

ไดมอนด์ พรีเมียม โพลียูรีเทน




DIAMOND

Premium Polyurethane



**เงา แกร่ง สุดตั้งเพชร
ที่สุดของโพลียูรีเทนงานไม้**

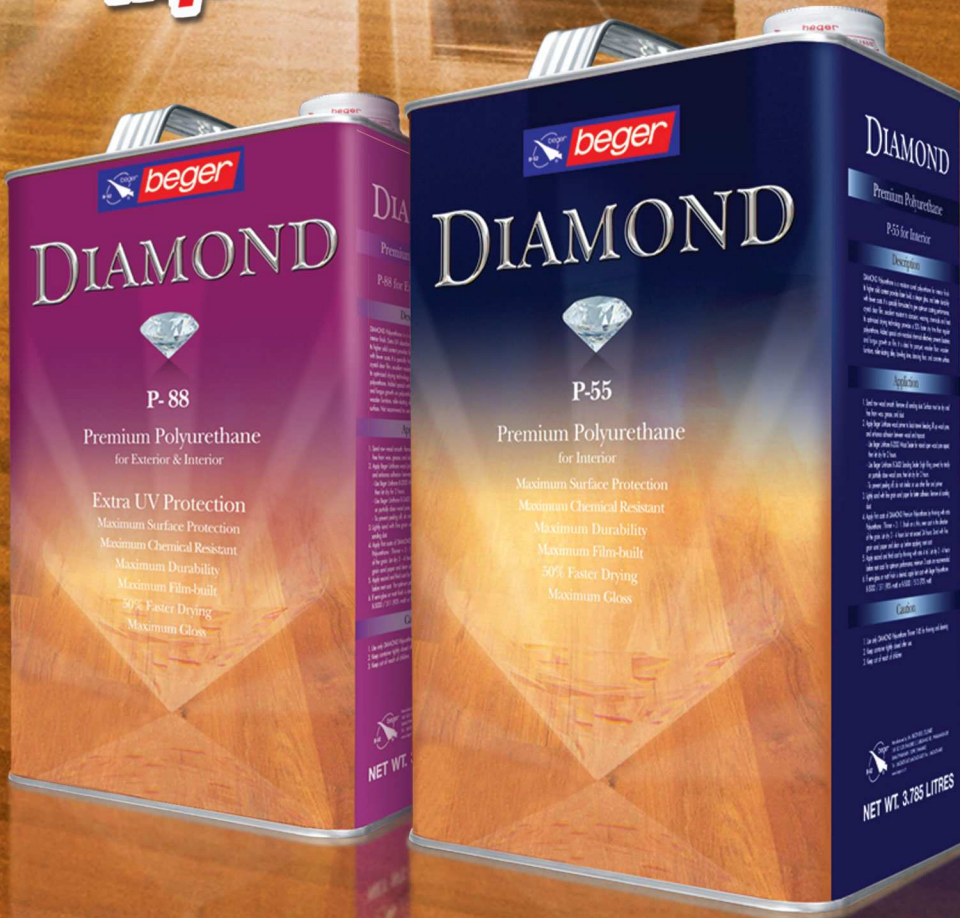

DVD สาธิตใน YouTube

ไดมอนด์ พรีเมียม โพลียูรีเทน

ที่สุดของโพลียูรีเทน เจา แกร่ง กทนทาน ดุดั่งเพชร

เหมาะสำหรับทา พื้นไม้ พื้นปาร์เก้ พื้นบันได เฟอร์นิเจอร์ไม้และไม้ทุกชนิดที่เป็นส่วนประกอบ ตกแต่งบ้าน รวมทั้งพื้นสนามกีฬาในร่ม รางโถวลิ้ง พลอร์สลิลาค โต๊ะอาหาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง วงกบ และพื้นคอนกรีต



สำหรับภายในที่ลิ้มฉัสแดด

สำหรับภายใน

คุณสมบัติพิเศษ ::

- ฟิล์มทนทานนานกว่า 20 ปี
- ฟิล์มแข็งแกร่ง ทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนสูงสุด
- ให้ความเงาที่มากกว่ายูนิเทคทั่วไปถึง 50%
- ฟิล์มหนา 2 เท่าสูงสุดในตลาดยูรีเทน
- แกร่งเร็วกว่ายูรีเทนปกติถึง 2 เท่า ลดระยะเวลาการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม
- ทนทานต่อ ความร้อน ความเย็น กรด ต่าง และสารเคมี
- ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา
- ปลอดภัยจากสารปรอทและสารตะกั่ว



ทนทาน นานกว่า 20 ปี



ฟิล์มแข็งแกร่ง ทนต่อแรงกระแทก และรอยขีดข่วนได้สูงสุด



มากกว่ายูนิเทคทั่วไปถึง 50%

ระบบการใช้งาน ::



เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77



รองพื้นกันยางไม้ เบเยอร์ B-2000 + เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์

1. การเตรียมพื้นผิว

- กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอก่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้ได้ม ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฟุน น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- กรณีที่ฟิล์มของโพลียูรีเทนอยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฟุน น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- กรณีที่ไม่มียาง ควรเช็ดทำความสะอาดอย่างไม้ด้วย เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77

2. การทาสีรองพื้น

- ทาด้วยน้ำยารองพื้นกันยางไม้เบเยอร์ B-2000 จำนวน 1 เทียว และทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
- อุดบัวแต่งรูหรือรอยหวัดตะปู ด้วย เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์ ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาดเพื่อให้เกิดการแตงเดดสีบัวมีความใกล้เคียงกับพื้นไม้ ควรบิวหลังการทารองพื้นเนื่องจากเมื่อการรองพื้นธรรมชาติของไม้จะมีสีเข้มขึ้น

3. การทาทับหน้า

- การทาทับแรกให้ผสม ไดมอนด์ โพลียูรีเทน ต่อ เบเยอร์ ทินเนอร์ T-85 ในอัตราส่วน 3 : 1 ส่วน ทิ้งให้แห้งประมาณ 3-4 ชั่วโมง แล้วลูบผิวหน้าด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 และ ทำความสะอาด
- การทาทับต่อไป ให้ผสม ไดมอนด์ โพลียูรีเทน ต่อ เบเยอร์ ทินเนอร์ T-85 ในอัตราส่วน 4 : 1 ส่วน จากนั้นทิ้งให้แห้งประมาณ 3-4 ชั่วโมง ก่อนทาทับที่ตามมา
- ควรทาอย่างน้อย 3-4 เทียวเพื่อการปกป้องที่ดีที่สุด

ในกรณีที่ต้องการฟิล์มสีชนิดด้านหรือกึ่งเงา ให้ทา หรือ ผสมกับเทียวสุดท้ายด้วย เบเยอร์ โพลียูรีเทน ชนิดด้าน B-5000/I-511, ชนิดกึ่งเงา B-5000/I-513 (ด้าน 70%) หรือ I-515 (ด้าน 50%)

เคล็ดล้นการทา

- ถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนหลักการเตรียมพื้นผิว ให้ทาด้วยน้ำยารองพื้นกันเชื้อรา ปลอก จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
- ในกรณีที่ต้องการเติมเสี้ยนไม้ให้เต็มหลุมด้วย เบเยอร์ ไรท์ ซิลเลอร์ B-2400 จำนวน 1 เทียวและทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง
- ใช้กระดาษทรายเบอร์ 320 ลูบเบาๆ และทำความสะอาด
- กรณีที่ต้องการเปลี่ยนสีไม้หรือต้องการให้สีของไม้แตกต่างเดิมเพิ่มความปลอดภัยให้ใช้โพลียูรีเทน รวม 2 ส่วน B-5000 คลเลอร์ หลังจากการรองพื้น
- ผสมโพลียูรีเทน B-5000 คลเลอร์ ส่วน A : B ในอัตราส่วน 1 : 1
- ทาอย่างน้อย 2 เทียว โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ สำหรับการพ่นให้ผสมเบเยอร์ ทินเนอร์ M-50 ประมาณ 0-10 % โดยบริษัทในการทาแต่ละเทียวทิ้งให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง
- ก่อนทาทับที่ตามมา ควรลูบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 และทำความสะอาดพื้นผิวเพื่การยึดเกาะและความเรียบเนียน
- ถ้าต้องการฟิล์มหนา ทาทับด้วย Diamond Polyurethane อีกอย่างน้อย 2 เทียว



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตถอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchateavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



