



TOA Loft



Easy
Craft

Express
Creations



ทีโอเอ สอर्फ์ สูตรน้ำ ใช้งานได้ทันที สร้างลายได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง

• TOA LOFT WATER-BASED TEXTURE PAINT • EASY TO USE FOR DIY



TOA LOFT ทีโอเอ ลอฟท์ (ปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป)

- สูตรน้ำ ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน
- สร้ง่ายง่าย พร้อมใช้งาน
- ทนทาน ไม่เป็นฝุ่นผง
- ทำความสะอาดได้ง่าย



TOA LOFT METALLIC ทีโอเอ ลอฟท์ เมทัลลิก

- สวย เท่ ไม่ซ้ำใคร
- DIY ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง
- สูตรน้ำ ไร้กลิ่นฉุน



หมายเหตุ : ตัวอย่างเดคส์ที่แสดง เกิดจากเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นการจำลองโทนของเดคส์ให้ใกล้เคียงเท่านั้น สามารถตรวจสอบเดคส์จริงได้จากชั้นงานตัวอย่าง ณ จุดขาย TOA ใกล้บ้านคุณ



TOA LOFT CLEAR COAT FLOOR นํ้ายาเคลือบใสพื้นลอฟท์ และพื้นผิวต่างๆ เพื่อความทนทาน เงามาม



**แนะนำใช้ TOA Loft Clear Coat Floor

ร่วมกับสินค้า TOA Loft / TOA Loft Metallic / TOA Loft Color
พื้นผิวต่างๆ เช่น พื้นผิวปูน คอนกรีต ซีเมนต์ ยิปซัม อิฐ
หรือพื้นผิวทาสีที่ยังไม่เสื่อมสภาพ

แกร่ง

- ทนทาน เหนียว ยืดหยุ่น
- ทนต่อสภาพอากาศ และแสง UV

ปลอดภัย

- สูตรน้ำ ไร้กลิ่นฉุน

เงางาม

- สวย เงางาม กันคราบ







วิธีการใช้งาน









ข้อมูลเพิ่มเติม

TOA LOFT COLOR ที่โอเอ ลอฟท์ คลาสเซอร์

- สูตรน้ำ ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน
- สร้างลายง่าย พร้อมใช้งานทันที
- ทำความสะอาดได้ง่าย

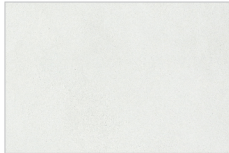• Warm Tone •	• Cool Tone •	• Mono Tone •
		
LOFT COLOR 8640	LOFT COLOR 8282	LOFT COLOR 8260
		
LOFT COLOR 8619	LOFT COLOR 8281	LOFT COLOR 8315
		
LOFT COLOR 8689*	LOFT COLOR 7479	LOFT COLOR 8304
		
LOFT COLOR 8639	LOFT COLOR 8270	LOFT COLOR 8290
		
LOFT COLOR 8693*	LOFT COLOR 7429	LOFT COLOR 8253

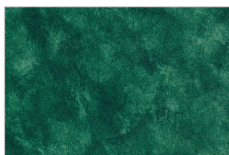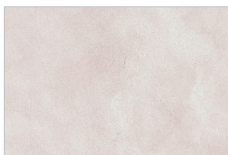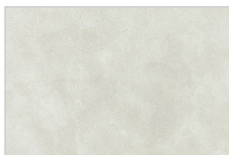

• Forest Tone •	• Pastel Tone •	• Earth Tone •
		
LOFT COLOR 8342	LOFT COLOR 8690*	LOFT COLOR 8474
		
LOFT COLOR 8545	LOFT COLOR 8243*	LOFT COLOR 8450
		
LOFT COLOR 8480*	LOFT COLOR 8258	LOFT COLOR 8643
		
LOFT COLOR 8370	LOFT COLOR 8241*	LOFT COLOR 8458
		
LOFT COLOR 8346	LOFT COLOR 8760	LOFT COLOR 8246*



* เดคสีนี้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้งานภายนอก

หมายเหตุ : ตัวอย่างเดคสีที่แสดง เกิดจากเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นการจำลองโทนของเดคสีให้ใกล้เคียงเท่านั้น สามารถตรวจสอบเดคสีจริงได้จากชั้นงานตัวอย่าง ณ จุดขายสี TOA ใกล้บ้านคุณ

พื้นผิวปูนใหม่ (New Surface)

- ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และความชื้นควรมีน้อยกว่า 14%
(Surface must be cleaned, dry and free from dirt or grease with humidity less than 14%)

พื้นผิวปูนเก่า (Old Surface)

- ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่นผง
(Surface must be cleaned)
- ทาสีรองพื้นด้วย TOA Hydro Quick Primer 1 เที่ยว รอแห้ง 2 ชั่วโมง
(Apply 1 coat of TOA Hydro Quick Primer and leave it dry for 2 hours)

*กรณีสีเสื่อมสภาพ ให้ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ห้ามใช้แปรงลวด (Scrape old peeling paint off and do not use brass brush)

*บริเวณที่เกิดเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ แนะนำให้ทาน้ำยาฆ่าเชื้อราที่โอเอ 113 ไมโครคิล 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยไม่ต้องล้างออก ก่อนทาสีรองพื้นด้วย ทีโอเอ ไฮโดร ควิก ไพเมอร์ (Apply 1 coat of TOA 113 Microkill on area with mold and algae and then leave it dry for at least 3 hours before apply TOA Hydro Quick Primer.)

DIY เองง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน



TOA LOFT
ทีโอเอ ลอฟท์



ระบบการทาสีพื้นผิวใหม่ System new surface	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ชุด (กก.)/เที่ยว Coverage (sq.m./set/2coats)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชม.) Drying Time (hours)
ขั้นตอนที่ 1 Step 1 ใช้เกรียงปาด ทีโอเอ ลอฟท์ จำนวน 2 เที่ยว (Apply 2 coats of TOA Loft)	12 - 14	เกรียงฉาบ / เกรียงโปะ Plastering trowel / Scraper	ใช้งานได้ทันที Ready to use	4 - 6 ชั่วโมง hours
ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนทาเคลือบด้วย ทีโอเอ ลอฟท์ เคลียร์ / Leave to dry for at least 24 hours before applying TOA Loft Clear				
ขั้นตอนที่ 2 Step 2 ทาเคลือบผนังด้วย ทีโอเอ ลอฟท์ เคลียร์ จำนวน 2 เที่ยว (Apply 2 coats of TOA Loft Clear and leave it dry)	12 - 14	ลูกกลิ้งขนสั้น / แปรงทาสี Roller / Brush	ผสมน้ำ 15 - 20% Water 15 - 20%	2 - 4 ชั่วโมง hours



TOA LOFT
METALLIC
ทีโอเอ ลอฟท์
เมทัลลิก



TOA LOFT
COLOR
ทีโอเอ ลอฟท์
คัลเลอร์



ระบบการทาสีพื้นผิวใหม่ System new surface	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ชุด (กก.)/เที่ยว Coverage (sq.m./set/2coats)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชม.) Drying Time (hours)
ขั้นตอนที่ 1 Step 1 ใช้เกรียงปาด ทีโอเอ ลอฟท์ เมทัลลิก หรือ ทีโอเอ ลอฟท์ คัลเลอร์ จำนวน 2 เที่ยว (Apply 2 coats of TOA Loft Clear Metallic or TOA Loft Color)	12 - 14	เกรียงฉาบ / เกรียงโปะ Plastering trowel / Scraper	ใช้งานได้ทันที Ready to use	4 - 6 ชั่วโมง hours
ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนทาสีเคลือบ / Leave to dry for at least 24 hours before applying next step				
ขั้นตอนที่ 2 Step 2 ทาเคลือบผนังด้วย ทีโอเอ ลอฟท์ เคลียร์ เมทัลลิก หรือ ทีโอเอ ลอฟท์ คัลเลอร์ ท็อปโคต จำนวน 2 เที่ยว (Apply 2 coats of TOA Loft Clear Metallic or TOA Loft Color Top Coat and leave it dry)	12 - 14	ฟองน้ำ Sponge	ใช้งานได้ทันที Ready to use	2 - 4 ชั่วโมง hours